

# UŽIVATELSKÝ NÁVOD

## HYDROMASÁŽNÍ PARNÍ BOX

### ECO

HYDRO • HYDRO JET • STEAM • HYDRO STEAM

### PACIFIC

### MANUAL



ECO Hydro



ECO Hydro Jet



ECO Steam



ECO Hydro Steam



PACIFIC Manual

## OBSAH:

Údržba boxu	2
Důležité informace	2
<b>Eco Hydro</b>	
Popis funkčních částí	3
Sprchování	3
<b>Eco Hydro Jet / Pacific Manual</b>	
Popis funkčních částí	4
Sprchování	4
Popis přepínače trysek	4
<b>Eco Steam</b>	
Popis funkčních částí	5
Sprchování	5
Parní lázeň	5
<b>Eco Hydro Steam</b>	
Popis funkčních částí	7
Sprchování	7
Parní lázeň	7
Osvětlení	8
Výstraha	8

Věnujte prosím pozornost **UPOZORNĚNÍM** v tomto manuálu, dodržujte bezpodmínečně základní pokyny pro nastavení a užívání hydroterapeutických boxů !!!!

## 1. Údržba boxu

Podle toho jak je box často používán provedte důkladnější očistu boxu

Doporučujeme na čišťení boxu používat tyto prostředky:

- » pěnový odstraňovač vodního kamene
- » hygienický čistič vířivých van (25 ml do vaničky s 55 l teplé vody)
- » čistič skla & zrcadel s rozprašovačem

Pokud se budou pojezdové dveře po určité době hůře otvírat a zavírat, namazejte kolečka i profily lékařskou vazelínou.

### Upozornění !

- » K údržbě nepoužívejte prostředky obsahující pevné částice. Vyvarujte se, aby povrch výrobku došel do styku s koncentrovanými kyselinami, louhy a těkavými látkami!!!

## 2. Důležité informace

### OCHRANA SUBSYSTÉMŮ

- elektronika - pojistkou 2A
- výparník - bimetalová pojistka

### 3. Box ECO HYDRO

#### Popis funkčních částí:

- 1 - světlo (doplňkový systém)
- 2 - sprcha ruční
- 3 - odkládací polička
- 4 - sedák boxu
- 5 - baterie
- 6 - termostatická baterie
- 7 - odtokový komplet se sifonem




#### Sprchování

##### Baterie

Spuštění vody a regulaci intenzity proudu provádíme pomocí baterie.

##### Termostatická baterie


Termostatická baterie slouží k nastavení požadované teploty vody. Baterie je vybavena bezpečnostní pojistkou 38 °C. Vyšší teplotu lze nastavit po stlačení bezpečnostního kolíku.

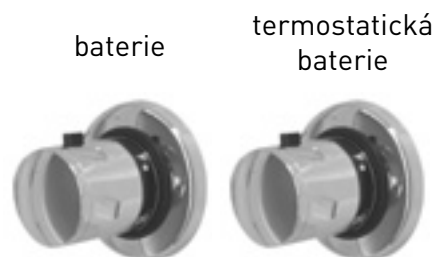

## 4. Hydromasážní box ECO HYDRO JET, PACIFIC MANUAL

### Popis funkčních částí:

- 1 - osvětlení (doplňkový systém)
- 2 - sprcha ruční
- 3 - odkládací polička
- 4 - sedák boxu
- 5 - termostatická baterie
- 6 - pětipolohový přepínač baterie
- 7 - odtokový komplet se sifonem
- 8 - masážní tryska - zádová - 9 ks
- 9 - masážní tryska - ramenní 2 ks

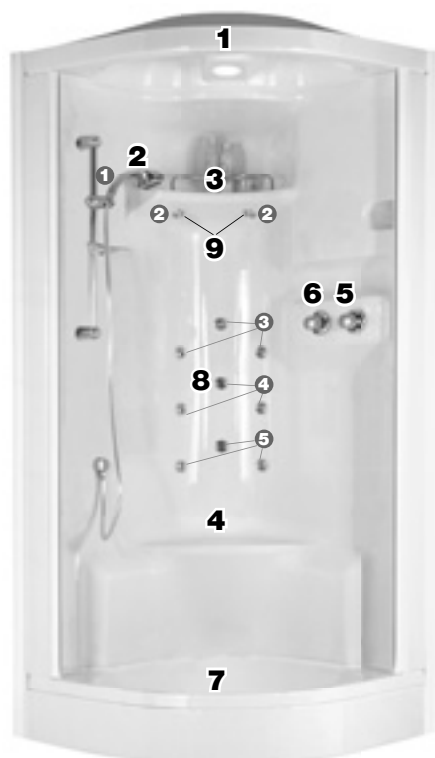

ECO Hydro Jet




PACIFIC Manual

### Sprchování

#### 5 polohový přepínač

Spuštění vody a regulaci intenzity proudu (doleva) provádíme pomocí středového ovladače. Po dosažení maximálního proudu vody, dalším otáčením doleva, dojde k přepínání poloh. Pokud chcete přepínat polohy při jiné než maximální intenzitě proudu, zatlačte na středový ovladač a zvolte požadovanou polohu přepínače. Kolík na středovém ovladači nemá funkci.

Při přepnutí do mezipolohy (nejsou na ovladači vyznačeny) uvedete do činnosti spolu s předchozí i následnou funkci.

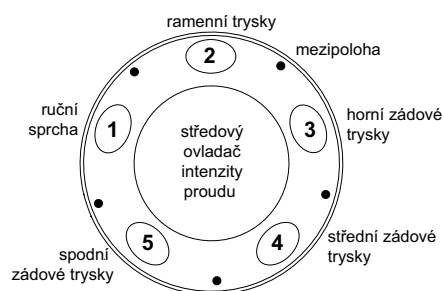

na obrázku vyznačeno v černém kroužku

#### Termostatická baterie

Termostatická baterie slouží k nastavení požadované teploty vody. Baterie je vybavena bezpečnostní pojistkou 38 °C. Vyšší teplotu lze nastavit po stlačení bezpečnostního kolíku.



5 polohový přepínač



termostatická baterie

## 5. Parní box ECO STEAM

### Popis funkčních částí:

- 1 - osvětlení (doplňkový systém)
- 2 - sprcha ruční
- 3 - odkládací polička
- 4 - sedák boxu
- 5 - termostatická baterie
- 6 - baterie
- 7 - odtokový komplet se sifonem
- 8 - vyústění páry
- 9 - ovladač
- 10 - nálevka čistícího roztoku



### Sprchování

#### Baterie

Spuštění vody a regulaci intenzity proudu provádíme pomocí pákového přepínače.

#### Termostatická baterie

Termostatická baterie slouží k nastavení požadované teploty vody. Baterie je vybavena bezpečnostní pojistkou 38 °C. Vyšší teplotu lze nastavit po stlačení bezpečnostního kolíku.

baterie                      termostatická  
baterie                      baterie



### Parní lázeň

#### Klidový stav

Kontrolka ovladače svítí červeně

#### Spuštění parní lázně

- 1) Stiskněte tlačítko
  - a) Spustíte proces parní lázně na dobu 40 minut.
    - i) Kontrolka ovladače se změní na zelenou
  - b) Čas se začne odpočítávat ihned po aktivaci
  - c) Po vypršení limitu parní lázně se proces automaticky vypne
    - i) 10 s před automatickým vypnutím se kontrolka ovladače rozblíká



## **Vypnutí parní lázně = automatické proplachování generátoru páry**

- 2) Stiskněte tlačítko
  - i) Kontrolka se změní na červenou
- a) Po 10 minutách od vypnutí parní lázně se spustí automatické proplachování generátoru páry vodou
- b) Toto proplachování trvá přibližně 3 minuty do úplného vyprázdnění generátoru páry
  - i) Proplachování není vizuálně signalizováno

## **Spuštění čistění (sanitace) GP**

Kontrolka svítí červeně

- 1) Přidržte tlačítko po dobu 5 sekund
  - i) Kontrolka ovladače se rozbliká červeně
  - ii) Pokud se tak nestane, vyčkejte 15 min. od posledního zásahu na ovladači a postup opakujte
- 2) Nalijte 20 ml prostředku určeného k sanitaci do nálevky.
  - i) Kontrolka ovladače bliká červeně
- 3) Stiskněte tlačítko
  - a) Spustíte proces automatického čistění generátoru páry po dobu 27 minut
    - i) Kontrolka ovladače bliká zeleně
  - b) Po dobu procesu čistění GP je parní lázeň blokována

## **Vypnutí čistění (sanitace) GP**

Nelze provést

## **Upozornění :**

- » čistění (sanitace) generátoru páry je nutnou součástí bezporuchového chodu parní lázně. Jejím nedodržováním můžete způsobit závadu boxu, která není součástí záruky !!!

## 6. Hydromasážní parní box ECO HYDRO STEAM

### Popis funkčních částí:

- 1 - osvětlení
- 2 - sprcha ruční
- 3 - odkládací polička
- 4 - sedák boxu
- 5 - termostatická baterie
- 6 - přepínač baterie
- 7 - odtokový komplet se sifonem
- 8 - masážní tryska zádová - 3 ks
- 9 - masážní tryska ramenní - 2 ks
- 10 - vyústění páry
- 11 - ovladač světla
- 12 - nálevka čistícího roztoku
- 13 - ovladač páry



### Sprchování

#### Pákový přepínač

Spuštění vody a regulaci intenzity proudu provádíme pomocí pákového přepínače. Přepnutí páky doleva spouští sprchu ruční, přepnutím doprava spouští trysky - 5 ks.



2 polohový pákový přepínač

termostatická baterie

#### Termostatická baterie

Termostatická baterie slouží k nastavení požadované teploty vody. Baterie je vybavena bezpečnostní pojistkou 38 °C. Vyšší teplotu lze nastavit po stlačení bezpečnostního kolíku.

### Parní lázeň

#### Klidový stav

Kontrolka ovladače svítí červeně

#### Spuštění parní lázně

- 1) Stiskněte tlačítko
  - a) Spustíte proces parní lázně na dobu 40 minut.
    - i) Kontrolka ovladač se změní na zelenou
  - b) Čas se začne odpočítávat ihned po aktivaci
  - c) Po vypršení limitu parní lázně se proces automaticky vypne
    - i) 10 s před automatickým vypnutím se kontrolka rozblíká



## Vypnutí parní lázně = automatické proplachování generátoru páry

- 2) Stiskněte tlačítko
  - i) Kontrolka ovladače se změní na červenou
- a) Po 10 minutách od vypnutí parní lázně se spustí automatické proplachování generátoru páry vodou
- b) Toto proplachování trvá přibližně 3 minuty do úplného vyprázdnění generátoru páry
  - i) Proplachování není vizuálně signalizováno

## Spuštění čistění (sanitace) GP

Kontrolka svítí červeně

- 1) Přidrželte tlačítko po dobu 5 sekund
  - i) Kontrolka ovladače se rozbliká červeně
  - ii) Pokud se tak nestane, vyčkejte 15 min. od posledního zásahu na ovladači a postup opakujte
- 2) Nalijte 20 ml prostředku určeného k sanitaci do nálevky.
  - i) Kontrolka ovladače bliká červeně
- 3) Stiskněte tlačítko
  - a) Spustíte proces automatického čistění generátoru páry po dobu 27 minut
    - i) Kontrolka ovladače bliká zeleně
  - b) Po dobu procesu čistění GP je parní lázeň blokována

## Vypnutí čistění (sanitace) GP

Nelze provést

## Upozornění :

» čistění (sanitace) generátoru páry je nutnou součástí bezporuchového chodu parní lázně. Jejím nedodržováním můžete způsobit závadu boxu, která není součástí záruky !!!

## Osvětlení boxu

### Klidový stav

Kontrolka svítí červeně

### Zapnutí osvětlení

- 1) Stiskněte tlačítko osvětlení na ovladači
  - a) rozsvítí se osvětlení v boxu
  - i) kontrolka ovladače se změní na zelenou



### Vypnutí osvětlení

- 2) Dalším stisknutím tlačítka
  - i) kontrolka svítí červeně
- 3) Po vypršení časového limitu 40 min.
  - i) 10 vteřin před vypršením časového limitu osvětlení se zelená kontrolka rozbliká
  - ii) kontrolka svítí červeně

## VÝSTRAHA:

**TENTO SPOTŘEBIČ NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN MALÝMI DĚTMI NEBO NESVÉPRÁVNÝMI OSOBAMI BEZ DOZORU**