

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SPRCHOVÝ KOUT ČTVRTKRUHOVÝ SE DVĚMA POSUVNÝMI DÍLY

SKKH 2/80 • SKKH 2/90 2/100-80




POKYNY PŘED MONTÁŽÍ VÝROBKU


Před zahájením montáže, překontrolujte výrobek, zda nedošlo k jeho poškození nebo ke ztrátě částí při přepravě.
Sprchová zástěna je dodávána ve složeném stavu.

POPIS DÍLŮ KOMPLETU

A)	Sprchová zástěna	1 ks
B)	Montážní balíček	1 ks
C)	Upevňovací profil	2 ks

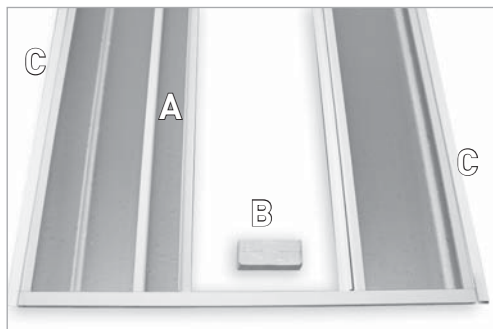

Vyobrazený profil je pouze ilustrační. Všechny uvedené díly však souhlasí

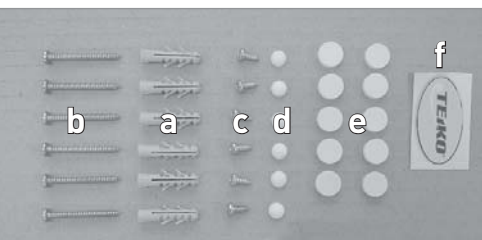


OBSAH MONTÁŽNÍHO BALÍČKU

a)	Hmoždinka Ø 6 mm	6 ks
b)	Šroub 3,9 x 38	6 ks
c)	Šroub 3,5 x 9,5	6 ks
d)	Krytka šroubu	6 ks
e)	Víčko	8 ks
f)	Samolepka s logem	1 ks

NÁŘADÍ PRO MONTÁŽ

- 1) Tužka
- 2) Vodováha
- 3) Úhelník
- 4) Vrták Ø 3 mm
- 5) Vrták do zdi Ø 6 mm
- 6) Vrtačka s příklepem
- 7) Akuvrtačka
- 8) Šroubovák křížový
- 9) Svinovací metr

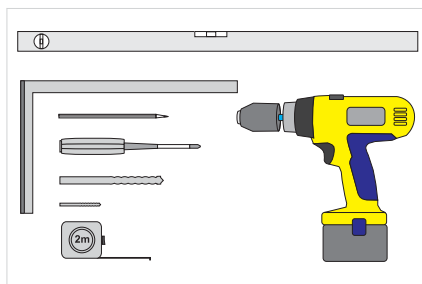

1. Před zahájením montáže sprchové zástěny přezkontrolujte upevnění sprchové vaničky a ustavení do vodoroviny. Na v niče v místě montáže zástěny nesmí být ochranná fólie. Do vaničky doporučujeme vložit ochrannou podložku (karton).
2. Ustavte sprchovou zástěnu s nasunutými stěnovými profily (C) na vaničku, polohu stěnových profilů vyrovnejte svisle do vzdálenosti cca 5 mm od okraje vaničky. Označte tužkou polohu stěnových profilů (C). Sejměte stěnové profily ze zástěny, přiložte dle označení na zeď a označte otvory pro hmoždinky. Do stěny vyvrtejte otvory 6mm a vložte do nich hmoždinky (a). Na profily (C) naneste tenkou vrstvu silikonového tmelu a přišroubujte je napevno ke stěně.
3. Zasuňte sprchovou zástěnu do stěnových profilů. Ustavte ji tak, aby dosedla těsně na vaničku a svislé profily pevně stěny byly zasunuty rovnoměrně do stěnových profilů.
Zástěnu svrtejte zevnitř se stěnovými profily ve třech místech, vrtákem 3 mm ve vzdálenosti cca 8 cm od horní a spodní hrany zástěny a uprostřed. Sešroubujte šrouby 3,5 x 9,5 mm (c) a zakryjte krytkami (d).
4. Ustavte polohu dveřních dílů (je-li potřeba). Dovřete dveře zástěny a lehce povolte šrouby kloubů kladek. Výškově seříďte polohu dveří posunem kloubů nahoru nebo dolů. Dotáhněte šrouby, přezkontrolujte chod dveří a dosednutí obou magnetických profilů při dovření. Šrouby kloubů zakryjte víčky (e).
5. Odstraňte ochrannou folii z vnitřní strany výplně (pouze u výplně PEARL).
Napojení profilů zástěny na vaničku a stěny utěsněte z vnější strany zástěny silikonovým tmelem. Těsněné plochy musí být suché a čisté, zbavené prachu. Tmel naneste seříznutou špičkou nástavce do rohu spoje a uhladte stěrkou nebo prstem navlhčeným v tekutém mýdle.

Tmel nechejte zaschnout minimálně 24 hodin.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výška sprchové zástěny

1850 mm

Šířka sprchové zástěny

800 mm / 900 mm


POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

- Pro správnou funkci doporučujeme výrobek čistit a udržovat.
- Zástěny se ošetřují běžnými čistícími prostředky určenými pro domácnost, které neobsahují pevné částice.
- Vodicí profily a kladky je nutno občas odmastit a vyčistit běžným saponátem.
- Dále doporučujeme pojezdy a vodící profily potříit lékařskou vazelinou nebo ochranným glycerinovým krémem.

1.




2.

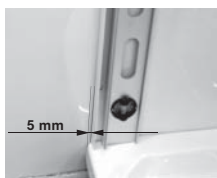

3.



4.

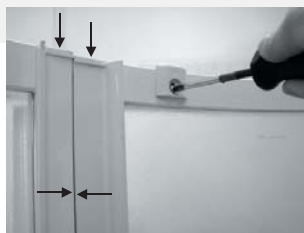

5.

